### **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# 取扱説明書

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

形 名 GR-F43N



今日から活用できる!

# 冷蔵庫の使いかた




●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

日本国内専用 Use only in Japan

●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

●保証書を必ずお受け取りください。

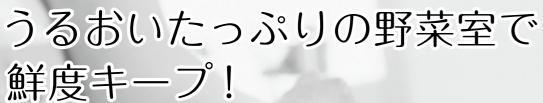



冷蔵室 ▶**11**ページ

> 野菜室 ▶12ページ

製氷室 ▶14ページ 上段冷凍室 ▶13ページ

下段冷凍室 ▶13ページ

### Ag低温触媒除菌脱臭

冷蔵室や野菜室の冷気を除菌・脱臭します。

### 一気冷凍 食品をすばやく冷凍。

肉などの食品を急速に冷凍。おいしさを逃がしません。

**▶9**ページ



### \*Ag 低温触媒除菌脱臭の除菌作用

●試験依頼先:財団法人 日本紡績検査協会

●試験方法: JIS L 1902 定量試験(菌液吸引法)

●除菌方法:Ag 低温触媒による菌の除去

●対象場所:フィルター

●試験結果:99%以上の除菌効果を確認。

試験結果は実使用空間の実証結果ではありません。

# もくじ

### で使用前に

安全上のご注意 4~	5
お使いになる前に 6~	7
<ul><li>● 1. 設置する</li></ul>	6
● 2. 固定する	6
・扉が下がったときは	. 7
● 3. 電源を入れる	. 7
・アースについて	. 7

### 使いかた

操作パネルの使いかた	···· 8 ~ 9
● 温度を上げる・下げる(温度調節	)
●食品をすばやく凍らせる(一気冷	凍) S
●半ドアアラームについて	
食品を入れる	10
●食品を入れる場所	
冷蔵室	11
野菜室	12
冷凍室	13
製氷室(自動製氷機)	14~15
●氷のつくりかた	12
いナロルノーノフ / 一知い	
●氷をはやくつくる(一気製氷)	12
<ul><li>●水をはやくつくる (一気裂水)</li><li>●製氷を停止する (製氷停止) …</li></ul>	
	12

### お手入れ

お手入れ	16~18
自動製氷機のお手入れ	18~19

節電のための上手な使いかた

..... 20

### お困りのとき・必要なとき

# お問い合わせの多い項目 冷えないのは? ・22ページ 水ができないのは? ・23ページ 冷凍室に霜が付くのは? ・24ページ ・24ページ の閉まりが悪いのは? ・24ページ であるい ・24ページ ・24ページ

こんなときには2	1

など

**▶ 25**ページ

- ●庫内灯が切れたとき
- 停電したとき
- ●電源プラグを抜いたときやヒューズ・ ブレーカーが切れたとき
- 冷蔵庫を長期間使わないとき

故障かな? 22~	- 25
●冷えかたについて	22
●操作パネルについて	22
<ul><li>製氷について</li></ul>	23
<ul><li>●音について</li></ul>	24
●露付き、霜付き、水もれについて	24
<ul><li> 扉について</li></ul>	25
●その他	25
移動・運搬・転居のときは	26
仕様 / 付属品 / 別売品	27

保証とアフターサービス…… 28

# 安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

### 表示の説明



「死亡または重傷を負う可能性がある 内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財など の損害が発生する可能性がある内容」 を示します。

- \*重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \*損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこ と (禁止) を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならな いこと(指示)を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を 示します。

### 設置について



●背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

冷媒がもれ、発火・爆発の原因になります。 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を 行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。

1. 窓を開けて室内の換気を 十分にする。

(換気扇を使用しない) 2. 火気や電気製品の使用

を避ける。





●水のかかるところへの設置は避ける 火災・感電の原因になります。

水気禁止



● 地震などによる冷蔵庫の 転倒防止の処置をする

転倒し、けがの原因になります。



冷媒がもれたとき、滞留し、 発火・爆発の原因になります。



■湿気の多いところや、水気のあるところで使 うときは、アース(接地)および漏電ブレー カーを取り付ける

取り付けないと、漏電したときに火災・感電 の原因になります。

### 電源プラグ・コードについて

次のことを守らないと、火災・感電の原因になります。 電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 ください。



■電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上の コンセントを単独で使用する

●電源プラグはコードを下向きにして 根元まで確実に差し込む

●電源プラグのほこりは定期的に 取る



●電源プラグをコンセントから 抜くときはコードを持たず、 電源プラグを持って抜く





● お手入れのときや、長期間使用しないときは 電源プラグをコンセントから抜く



ぬれ手禁止

●電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない





●電源プラグやコードが痛んだり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

■電源プラグやコードは傷つけたり、束ねたり。 折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫 の背面で押しつけない

### もしものときには




■ 異常や故障が発生したときは電源プラグを抜き、運転を中止する

火災・感電・けが・やけどの原因になります。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

《異常・故障の例》・電源コード、プラグが異常に熱い・電源コードに深いキズや変形がある ・焦げくさいにおいがする ・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている ・ビリビリと電気を感じる

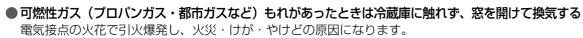

### ⚠警告

### ご使用について



- ●引火しやすいものは入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない

引火・爆発の原因になります。 禁止



家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは 保存できません。


- 異臭がしたり、変色した食品は食べない 食中毒や病気の原因になります。
- ■扉にぶら下がったり、 乗ったりしない

倒れたり、扉がはずれたり、 手をはさんだりして、 けがの原因になります。



●冷蔵庫の上に物を置かない

落下して、けがの原因になります。 また、容器の水がこぼれると、電気 絶縁が低下し、火災・感電の原因に なります。

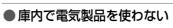

冷媒がもれたとき、発火・爆発の原因 になります。



● 自動製氷機の製氷部分(製氷 室の上部)には触れない

製氷皿が回転したとき、けがの 原因になります。




水ぬれ禁止

●本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の原因になり ます。



- ●分解・改造・修理をしない
- ●背面のカバーは絶対に

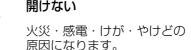

また、冷媒回路を傷つけると、 発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。



### 廃棄をするときには



販売店や市町村に引き渡す 放置して冷媒がもれると、火気による発火・ 爆発の原因になります。

ときは扉パッキンをはずす

幼児が閉じ込められ、事故の原因 になります。




### ⚠注意

### ご使用について



●食品は棚より前に出さない

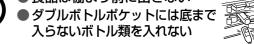



ボトル類などが落下し、けがの原因 になります。



●冷凍室にビン類を入れない 凍って割れ、けがの原因になります。



●冷凍室の食品や容器(金属製) にはぬれた手で触れない 凍傷の原因になります。





●冷蔵庫底面に手や足を入れない 鉄板などでけがの原因になります。





### 扉の開閉について



●扉を強く開閉しない

食品が落下し、けがの原因になります。

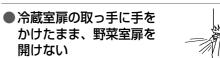

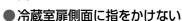


扉のすき間に指をはさみ、

けがの原因になります。

●下段冷凍室の扉に足を 近づけない



- ●引き出し扉を閉めるときはハンドル上面を 持たず、ハンドルを押して閉める
- ●扉を開閉するときや、他の人が 指示 冷蔵庫に触れているときは扉で 指をはさまないか確認する

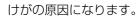


を敷いてください。



禁止

●傷つきやすい床の上では冷蔵庫 下部のキャスター (車輪)を 使わない

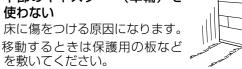



●運搬するときは前面下部と背面上部の運搬用 取っ手を持つ

手がすべり、けがの原因になります。 指示

運搬・移動について

●床が丈夫で水平なところに据えつける 転倒して、けがの原因になります。






● リサイクル処理時など保管する



# お使いになる前に

### ★ 設置する

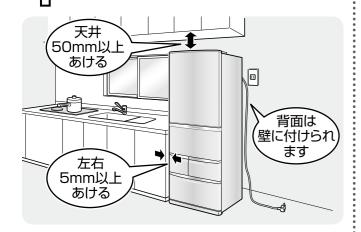

### 場所の選びかた

### 熱気・直射日光の当たらないところ

●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

### 丈夫で水平なところ

振動(騒音)や扉下がりの原因に なります。

また、床がクッションフロア・ じゅうたん・畳・フローリング などの場合、丈夫な板を敷いて ください。



(重みによる変形や底面の熱による変色を防ぐため)

### 周囲に放熱スペースをあける

- ●冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。また、振動音や壁などの変色を防ぎます。
- 背面は壁に付けられます。(振動音や壁の変色が 気になるときはあけてください)

### お願い

■電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに 雑音が入ったり、映像が乱れるときは、冷蔵庫 からできるだけ離してください。

### お手入れする

### 庫内をふく

●操作性をよくするため、ケース やレールには潤滑剤が塗られて います。




お使いはじめに、プラスチックの においがする場合は、念のため 部屋の風通しをよくしてください。 (においはしだいに消えます。)



温泉地区などに設置する場合は、腐食性ガスの発生により冷媒回路(配管)の防錆処理が必要な場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

# つ 固定する

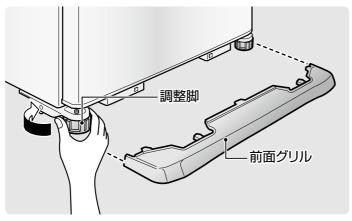

### ■ 調整脚を回す

●上図のように左右の調整脚を矢印方向に回して 床につけ、ガタつきのないようにしてください。


### 調整脚を手で回すことができないときは

下段冷凍室扉を開け、マイナスドライバーなどを使用して調整脚のねじを回してください。調整脚のねじを回しすぎると調整脚が穴からはずれます。

調整脚を回しても扉下がりやガタつきが直らないときは、プレート(別売品 **27ページ**) をお使いください。


### 2 前面グリルを所定の位置に取り付ける

●前面グリルの中に 固定してある配線 図は取りはずさな いでください。

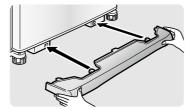

### お願い

◆冷蔵庫が前に傾かないよう、水平に 固定してください。半ドアの原因に なります。

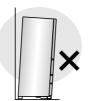

### 地震で倒れないために

### 丈夫な壁や柱に固定し てください。

転倒防止ベルトはお買い 上げの販売店にご相談く ださい。27ページ




### 扉が下がったときは

### 調整脚で調節できます。


●床の状態や食品の重みによって、 数日後に扉が下がることがあり ます。そのときは再度調節して ください。



### **1** 前面グリルを取りはずす

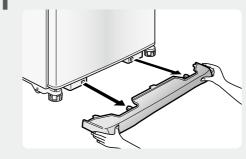


### 🤈 扉下がりを調整する

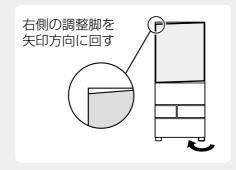

調整脚を回すことができないとき 6ページ

### 3 前面グリルを取り付ける

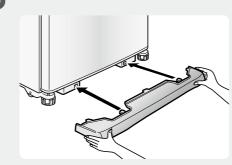

# 2 電源を入れる



電源コードを下向きにして、電源プラグをコンセント に差し込む

(交流 100V、定格15A 以上のコンセントを単独で使用する)

### アースについて

万一の感電事故防止のために、 アース(接地)することをおすすめします。



アース線を使い、背面下部右側のアース線取付用ねじと アース端子に接続する。(アース線は付属していません。 お買い上げの販売店でお求めください)

### ■ アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D 種接地工事(有料)をしてください。


### 接続してはいけないところ

- ・水道管やガス管(爆発や引火の危険があります)
- ・電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です)

### 水気や湿気の多いところに 据えつける場合

必ず、アース(接地)を取り付けてください。特に水気や湿気の多いところに据えつける場合、アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義務付けられています。取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。


# 操作パネルの使いかた

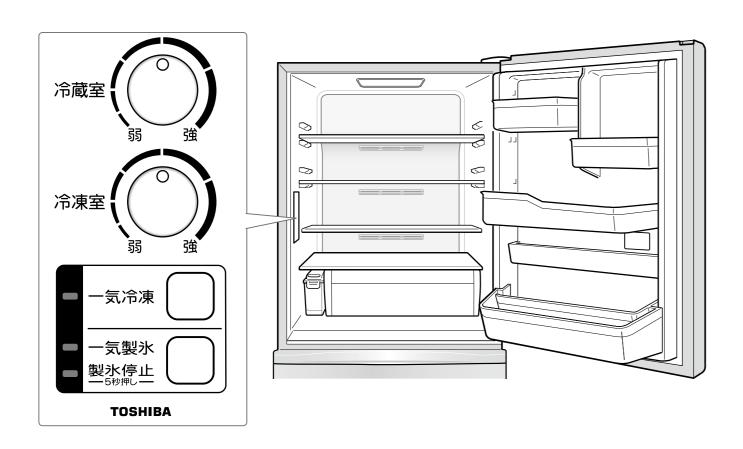

### 温度を上げる・下げる(温度調節)

8

普段は中(強と弱の中央)でお使いください。

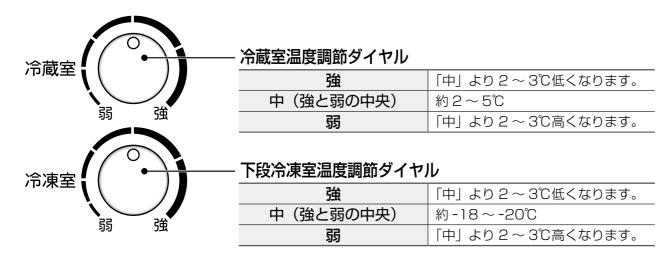

- ●温度は、周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。
- ●チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。
- ●上段冷凍室の温度は、下段冷凍室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

### 食品をすばやく凍らせる(一気冷凍)

### 食品を冷凍するときは

- 鮮度の良いものを使う
- ●ラップや密閉容器、ファスナー付きの 袋などを使う(食品の乾燥を防ぐため)
- 一度解凍した食品は使い切る (味や食感が低下)






。 をくりかえし押す




### 準備する

● 密封した食品を冷凍室スライドケース の上に置く

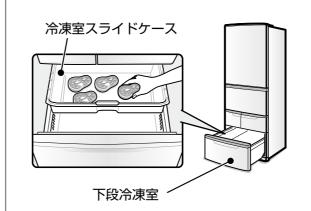

# 2 設定する

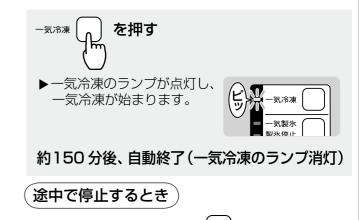

▶「ピーッ」と鳴り、一気冷凍のランプが消灯します。

ランプが消灯するまで一気冷凍

### 半ドアアラームについて

冷蔵室・製氷室・下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1分後、2分後	アラームが7回鳴ります。
3 分後以降	連続で鳴り続けます。


### 扉を閉めるとアラームは止まります。

**お知らせ** ●扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の詰めすぎや食品の袋などがはさまった


# 食品を入れる

### 食品を入れる場所

温度表示は周囲温度30℃、設定は「中」で食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。

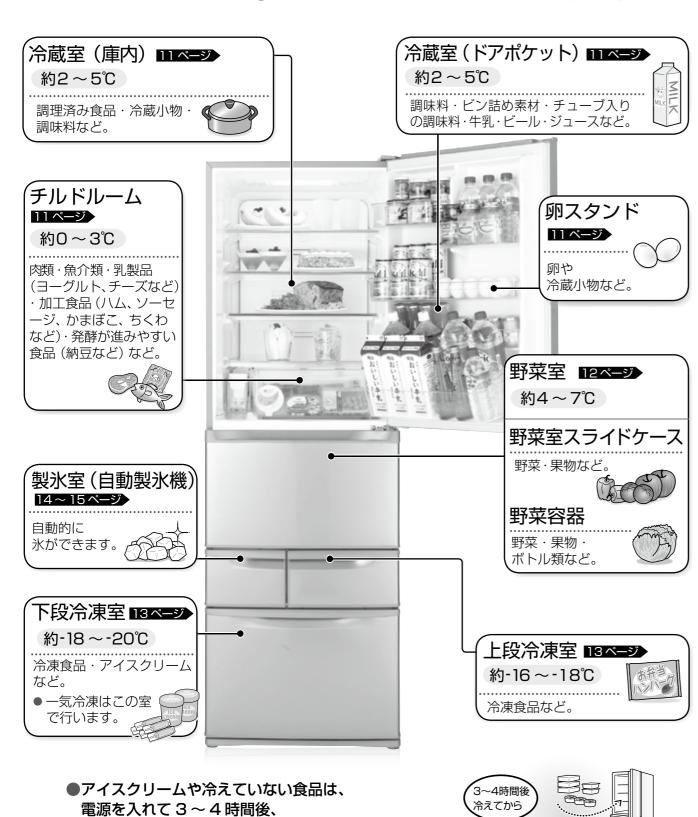


# 冷蔵室

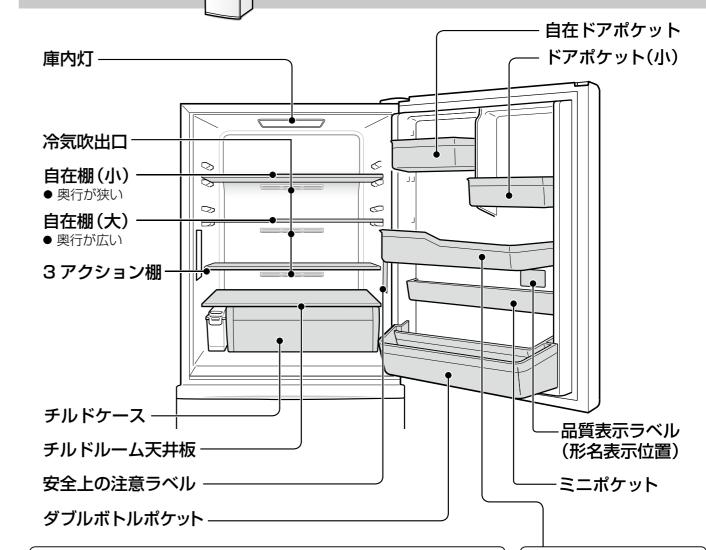

### 自在ドアポケット・自在棚

●食品の高さに応じて 2段階に調節できます。 (取り付け・取りはずしかた 17ページ〉)

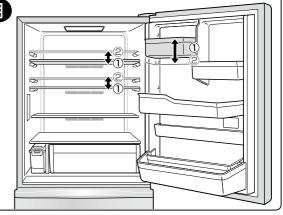

### ドアポケット (大)



●卵スタンドが 1 個付いています。この卵スタンドを裏返すと小物が入ります。 卵 S サイズはパックごと 小物入れの状態で入れることをおすすめします。




**お知らせ** ● 冷蔵室扉を 10 分以上開けていると、庫内灯は自動的に消えます。

の知りは「一大の大人」である。

冷蔵庫が冷えてから入れてください。



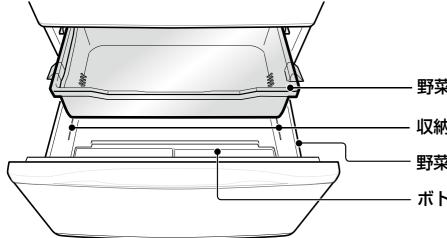

野菜室スライドケース


収納上限ライン(凸形状ラインで表示)

野菜容器

ボトルコーナー

### ■容器の耐荷重


野菜室スライドケース	5.5kg
野菜容器	16.5kg

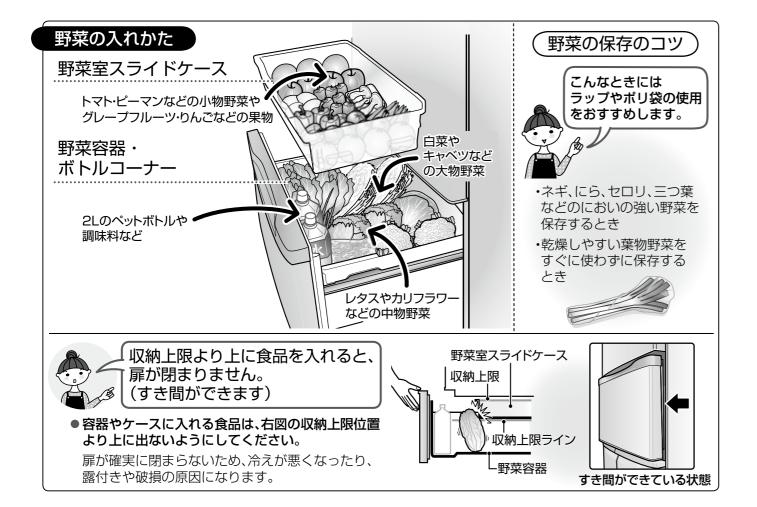

### お知らせ

- ●野菜から出た水分や水などが容器にたまったり、露として付いたりするときは、乾いた布で ふき取ってください。
- ●野菜室扉は、半ドアになってもアラームが鳴りません。 9ページ



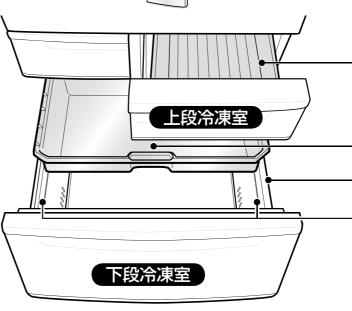

冷凍室スライドケース

ストック容器

冷凍容器

収納上限ライン(凸形状ラインで表示)

### ■容器の耐荷重


冷凍容器	5.5kg
冷凍室スライドケース	10.0kg
ストック容器	17.0kg




収納上限より上に食品を入れると、 扉が閉まりません。 (すき間ができます)

● 容器やケースに入れる食品は、右図の収納上限位置 より上に出ないようにしてください。

扉が確実に閉まらないため、冷えが悪くなったり、 霜付きや破損の原因になります。

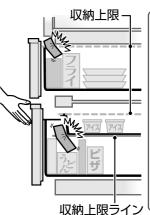

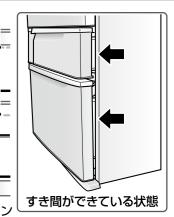


●アイスクリームなど-18℃以下で保存が 必要な食品は、下段冷凍室に入れてください。




- **お知らせ** ●上段冷凍室扉は半ドアになっても、アラームが鳴りません。 9ページ
  - ●次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜が付くことがあります。
  - ・下段冷凍室の温度調節位置が「強」、または「弱」のとき。
  - ・一気冷凍・一気製氷を設定しているとき。
  - ・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。
  - ・温度の高い食品を入れたとき。

# 製氷室(自動製氷機)


給水タンクと製氷皿は抗菌処理\*をしています。

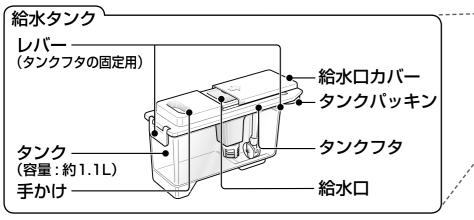

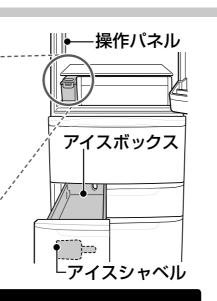

### 氷のつくりかた

**▲** 給水口カバーを開け、「水位線」まで水を入れる

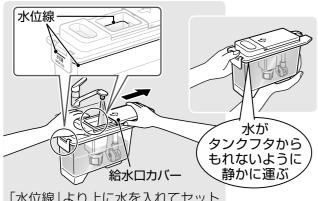

「水位線」より上に水を入れてセット すると、庫内に水がこぼれます。

**2**「タンク位置」まで押し込む(製氷を始めます) 押し込まないと氷ができません。



### 氷をはやくつくる(一気製氷)

操作パネルで設定します。



を 1 回押す

▶一気製氷のランプが点灯して 一気製氷が始まります。



約8時間後、自動終了(一気製氷のランプ消灯)

(停止するときは

ランプが消灯するまで 型氷停止 かをくりかえし押す

▶「ピーッ」と鳴り、一気製氷のランプが消灯します。

**お知らせ** ●給水タンクに水がないときや氷が満 杯になっているときは、一気製氷を 行いません。

### 製氷を停止する(製氷停止)

操作パネルで設定します。

### 下段冷凍室扉を閉めて



を5秒押す (「ピピピッと鳴るまで)

水がこぼれます。

▶製氷停止のランプが 点灯し、製氷を停止 します。



### 製氷を開始するときは

### 下段冷凍室扉を閉めて



**|を5秒押す**(「ピーッと鳴るまで) n

▶ 製氷停止のランプが消灯し、製氷を開始します。

### 知っておいていただきたいこと



使いはじめは?使う水は?

- ●給水タンクは、使用する前に必ず水洗いしてください。
- ●氷をつくるときの水は、水道水をおすすめします。

ミネラルウォーターの場合





ミネラルウォーターや浄水器の水などは、雑菌や水あか、 ぬめりなどが発生しやすいため、こまめなお手入れが 必要です。

- ●熱湯(60℃以上)やジュースなど、水以外のものは入れないでください。(故障の原因)
- お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨てる においやほこりが付いていることがあります。


### 製氷室の正しい使いかた

「氷ができない…

製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けます。




氷以外のものが検知レバー に当たるとき

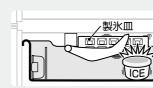


回転した製氷皿が当たって 破損したとき



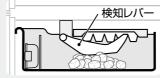

部分的にたまった氷に検知 レバーが当たると、製氷が 止まります。

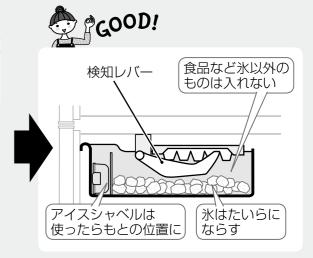

### 製氷時間と貯氷量

● 製氷時間

通常製氷 約2時間に1回 一気製氷 約1時間に1回

(周囲温度 20℃、扉の開閉なし)

● 貯氷園

氷をたいらにならしたとき約 130 個氷が部分的にたまったとき・<br/>製氷室扉を開閉しないとき約 50 ~ 100 個

お使いはじめのときは

|約5~6時間かかります。

氷ができるまで

・1回でできる氷の数は10個です。なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。

### 次の場合は製氷時間が長くなります

- ・お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 (特に夏場など周囲温度が高いときには
- 1日以上かかることがあります)
- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲の放熱スペースがせまいとき。 6ページ
- \*給水タンク・製氷皿の抗菌作用
- ●試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター ●試験方法: フィルム密着法 (JIS Z2801)
- ●抗菌方法:抗菌材 ●抗菌対象:給水タンク・製氷皿 ●試験結果:99%以上の抗菌効果を確認

### ⚠警告

プラグを抜く

85 お手入れのときは電源プラグ をコンセントから抜く




分解・改造・修理をしない

●普段は、汚れたらすぐにふき取って ください。



### お手入れの手順

電源プラグを抜く

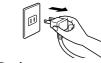

### やわらかい布に ┗ ぬるま湯を含ませてふく

- ・台所用中性洗剤を使用するときは必ず うすめる
- ・洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきする

●食用油が付いたときは、すぐにふき取って ください。

●次のものは使わないでください。



アルカリ性や弱アルカリ性の 台所用洗剤 (プラスチック部品が割れます)




アルコール、 ベンジン、シンナー、酸、 みがき粉、粉せつけん、 たわしなど (塗装面やプラスチックなどを 傷めます)

### お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、電源 コードやプラグの点検をしてください。



●ご不審な点はすぐにお買い上げの販売店または 東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。

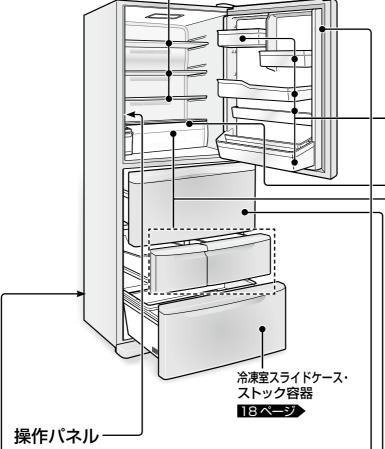

### からぶき

やわらかい布でからぶきする。 電源プラグを抜かずにお手入れ した後は、温度調節など設定が変 わっていないか確認してください。



### 扉パッキン -

### 水ぶき

汚れると傷みやすく、冷気もれの 原因になります。




### 冷蔵庫背面・床

- 調整脚が床から浮くまで 回し、冷蔵庫を引き出して ほこりを取る。
- ・背面・壁・床の汚れをふく。



### 水洗い

### 自在棚(大)(小) 取りはずしかた

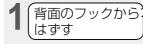

取りはずしかた

取り付けは逆の手順で。



背面のフックに固定されていることを確認してください。

### 3アクション棚 取りはずしかた 手前を押し込み、

斜め上に取り出す

・取り付けは逆の手順で。

### ドアポケット・自在ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット


ポケットの左右を交互に

軽く下から突き上げて はずす ・取り付けは固くして

あります。

### 取り付けかた

ポケットを止まるまで水平 に差し込み、押し下げる

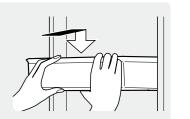

しチルドルーム天井板

### 水洗い


チルドケースは取りはずしておく。

### 取りはずしかた

天井板の突起をつめからはずし、天井板を引き出す

### 取り付けかた

レールに通しながら突起をつめに入れる

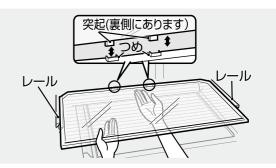

チルドケース・アイスボックス・冷凍容器

### 取りはずしかた

手前を持ち上げ、斜め上に取り出す

・取り付けは逆の手順で。



### 野菜室スライドケース・野菜容器

### 水洗い

### 取りはずしかた

■ 出し、野菜室スライ ドケースを取り出す



扉を止まるまで引き 7 扉を持ち上げて ▲ 引き出し、野菜 容器を取り出す



### 取り付けかた

水洗い

扉を止まるまで引き出し、さら に持ち上げて引き出し、野菜容 器の突起をレールの穴に差し込 み、取り付けて、扉を閉める



介 扉を止まるまで引き ▲ 出し、野菜室スライ ドケースを取り付け、 奥へ押し込む



接触禁止

### お手入れ…つづき

### 冷凍室スライドケース・ストック容器 水洗い

### 取りはずしかた

扉を止まるまで引き出し、冷凍室スライ ¶を止まるよこうと ドケースを取り出す



**→** 扉をさらに持ち上げて引き出して床に置き、 ▲ ストック容器を取り出す




### 取り付けかた

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上 ▍げて引き出して床に置き、ストック容器 の突起をレールの穴に差し込み、取り付 けて扉を閉める



介 扉を止まるまで引き出し、冷凍室スライド ▲ ケースを取り付ける

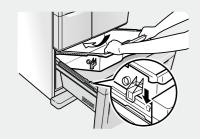

# 自動製氷機のお手入れ

やわらかい布やスポンジを使い、必ず水洗いする (水あか、カビなどの発生防止)

### 次のものは使わない

- 洗剤・漂白剤・みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなど (においや故障の原因)
- 熱湯(各部品の耐熱温度は 60℃)



### 給水経路

### 水受けケース 年1~2回

### 取りはずしかた

給水タンクを取り出し、 水受けケースの取っ手を 持って引き抜く



水受けケースフタの凸部 を矢印方向に持ち上げて



- ●本体側はやわらかい布に水 を含ませてふく。
- 給水ホースの内部は市販の ブラシなどで水洗いする。



### 組み立てかた

水受けケースフタの穴に 水受けケースのツメを入 れる



 給水ホースを本体側の穴に ▲ 止まるまで押し込む



お願い

- ●本体側に水などを流して清掃しないで ください。
- 製氷機の故障の原因になります。
- 給水ホースは、水受けケースから 取りはずさないでください。 水もれの原因になります。

### 給水タンク

### タンク・タンクフタ 週1回



分解・改造・修理をしない

確実に取り付けて ください。

給水されず、氷ができな くなったり、給水ポンプ の音が大きくなる原因に なります。

### 給水パイプ・給水ポンプ 月1回



### タンクパッキン 年1~2回

### 取りはずしかた



### 取り付けかた

タンクパッキンの取付基準位置を下にして タンクフタの突起に合わせ、タンクパッキンの 溝をタンクフタのパッキン取付部に押し込む



(リング幅が狭い部分)



### お知らせ

取り付け後、タンクパッキンが変 形している場合、取り付け方向が 逆になっています。 再度、取り付けなおしてください。



# 節電のための上手な使いかた

### 日ごろのちょっとした心がけで、上手に節電できます。

● 冷蔵庫の周囲にすき間を開ける すき間が少ないと放熱が悪くなります。




■ 扉の開け閉めは少なく、すばやく 冷気が逃げて、庫内の温度が上がります。




● すき間をあける

詰めすぎると、冷気の循環が悪くなります。

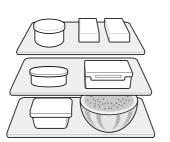

● 冷気吹出口を食品でふさがない

庫内が冷えにくくなります。 また、冷気吹出口の前に水分の多い食品 を置くと凍ることがあるので、棚の手前 に置いてください。

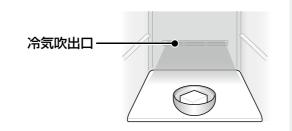

● 食品はさましてから入れる

熱い食品を入れると、庫内の温度が上がります。



# こんなときには

### 庫内灯が切れたとき

庫内灯の交換は専門の技術が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 停電したとき

■扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてください。 (庫内の温度が高くなります)

### 電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

● すぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度運転しないことがあります。

### 冷蔵庫を長期間使わないとき

**自動製氷機の水・氷を捨てる** (「移動・運搬をする前に」手順 **2 26 ページ**▶) 2 電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、 2~3日間、扉を開けて乾燥させる

### 細かく温度調節したいとき(温度微調節)

### ■ 上段冷凍室

冷凍容器をはずし、上段冷凍室奥にある温度調節つまみを動かす

●設定は「標準」、「高め」の2段階で、通常は「標準」でお使いください。



**お知らせ** ● 「高め」 に設定すると、温度は約 1 ~ 3℃上がります。

# 故障かな?

### 冷えかたについて

冷えない・冷えが悪い…まずは順番にお調べください。

### お調べください・こんな理由です

### 電源は?



電源が供給されていますか?

▶電源プラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。

### 本日電源を入れましたか?

▶庫内が冷えるまで約3~4時間、夏場などは1日以上かかることがあります。

### 操作パネルは?



温度調節が「弱」になっていませんか?

▶温度調節を「中」または「強」にしてください。

### 扉は?



扉のパッキンにすき間が

ありませんか?


### 冷蔵室扉の場合



食品が冷蔵室の棚から はみ出さないように 入れてください。



野菜室扉や冷凍室扉の場合

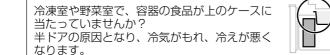

扉をひんぱんに開けていませ んか?

扉をひんぱんに開けると外気(暖気)を吸い込むため、一時的に庫内の 温度が上がります。一晩で温度がもどりますので、様子を見てください。

こんなとき	お調べください・こんな理由です
冷蔵室の食品が凍る	冷蔵室の奥やチルドルームに水分が多い食品を入れていませんか? ▶奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームが やわらかい	上段冷凍室に入れていませんか? ▶下段冷凍室に入れてください。 <mark>13ページ</mark>

### 操作パネルについて

こんなとき	お調べください・こんな理由です
ランプが点滅する	「一気冷凍」と「一気製氷」のランプが点滅していませんか? ▶冷蔵庫に異常が生じています。お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 製氷について

### 氷ができない…まずは順番にお調べください。 お調べください・こんな理由です 本日電源を入れましたか? 電源は? ▶運転開始直後など、十分冷えていないときは、氷ができるまで約5~6時間かかります。 15ページ 「製氷停止」のランプが点灯 を5秒(「ピーッ」と鳴るまで)押す していませんか? 操作パネルは? 一気冷凍 一気製氷 ▶ 製氷停止のランプが消灯します。 製氷停止 アイスボックスに氷以外の /製氷皿 ものを入れないでください。 検知レバーに当たって製氷が停 アイスボックスに氷以外の アイスボックスは? 止したり、回転した製氷皿が当 ものが入っていませんか? たって破損し、氷ができない原 因になります。 アイスシャベル アイスシャベル使用後は、 所定の位置にもどしてください。 給水タンクに水が入っていますか? ▶水を給水タンクの水位線まで入れてください。14ページ 水受けケースの ▶水受けケースを取り付けてください。 取り付けを 忘れて いませんか? 水受ケース・

給水タンク・ 水受けケースは?




タンクレバーと給水ポンプは 確実に取り付けて ありますか?

19ページ




給水パイプとインペラは 確実に取り付けて ありますか?

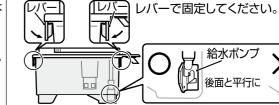

給水パイプと給水ポンプ 給水ポンプの突起 が給水パイプの角

穴に入るまで 押し込む

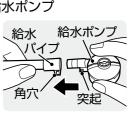





給水ポンプ

こんなとき	お調べください・こんな理由です
氷がくっついたり、丸くなったり、小さくなっている	20/31-3/37-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07
白色氷になったり、 沈でん物ができる	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか? 氷がはやくできるため、水分中の空気が氷の中に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。
	<b>ミネラル成分の多い水(ミネラルウォーターなど)を使っていませんか?</b> ミネラル成分が凍り、白い沈でん物ができますが、害はありません。

### 故障かな?…っづき

### 音について

変わった音がする…でも大丈夫。異常ではありません。

### 庫内から

### 「ピシッ」「ミシッ」

温度変化により、部品がきしむ音 冷蔵室扉を開け、約5秒後以降に 鳴りやすい

### 給水タンクの辺りから

「ブルル…」給水モーターの音

2時間に1回3秒程度鳴る (一気製氷中は1時間に1回)

### 製氷室の辺りから

「ウィーン」製氷皿をひねる音 「ゴトゴト」氷の落下音

2時間に1回3秒程度鳴る(一気製氷中は1時間に1回)

### 背面辺りから

### 「水が流れるような音」 「ボコボコ」

冷媒が流れる音

霜取り中になりやすい 夏場…約1日に1回 冬場…約2日に1回

### 野菜室・上段冷凍室を開けたとき

### 「ブーン」

冷却ファンが回転している音

野菜室扉と上段冷凍室扉を開けても 庫内のファンは停止しないので、 ファンの回転音が聞こえやすい

### 冷蔵庫の下のほうから

### 「ブーン」圧縮機が動作する音

また、夏場や運転開始直後・一気冷凍・一気製氷のときは、 圧縮機の運転音が大きくなります。

### 次の音の場合はお調べください。

### 「ガタガタ・ゴトゴトと音がする」

- ●床はしっかりしていますか?
- ●周囲の壁に触れていませんか?
- ●冷蔵庫がガタついていませんか?
- ●給水タンクの給水ポンプ・給水パイプは 正しく取り付けていますか?19ページ

### 「アラーム音がする」

●半ドアではありませんか?

すべての扉を閉めてもアラームが鳴り止まないときは、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後に止まります。)

### 露付き、霜付き、水もれについて

### こんなとき お調べください・こんな理由です 食品を入れすぎて、扉パッキンに 冷凍室に霜が付く すき間ができていませんか? 収納 ト限へ GOOD 食品を入れすぎると、 扉が完全に閉まらな いため、扉パッキン にすき間ができ、 ▶食品が収納上限から 霜が付きます。 はみ出さないように 入れてください。 湿度が高くないですか?半ドアではありませんか? 冷蔵庫の外側に露が付く ▶露が付いたときは乾いた布でふきとってください。 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?半ドアになっていませんか? 野菜室や冷蔵室の ▶ビン類や缶類・食品にも露が付くことがあります。露が付いたときは乾いた布でふきとって 内側に露が付く

給水タンクの水位線より上に水を入れませんでしたか?

▶水受けケースを正しく取り付けてください。 18ページ

水受けケースが取り付けられていますか?

▶給水タンクの水位線より上に水を入れないでください。 14ページ

### 扉について

こんなとき	お調べください・こんな理由です
冷蔵室の扉が下がる	<ul><li>▶調整脚を回し、扉の平行度を調整してください。</li><li>オページ</li><li>右側の調整脚を矢印方向に回す</li></ul>
扉を開閉すると 冷蔵庫がガタつく	<ul><li>▶調整脚を回し、扉の平行度を調整してください。 7ページ</li><li>またはキャスターにプレート(別売品)を敷いてください。 27ページ</li></ul>
扉が閉まらない	扉に食品の袋がはさまっていたり、食品が棚からはみだし、 扉にすき間が開いていませんか? ▶はさまっている食品を取り除いてください。 食品が棚からはみ出さないようにしてください。
	冷凍室や野菜室で、容器の食品が 上のケースに当たっていたり、 食品などが冷凍室の奥に落ちて ませんか?  ▶食品がケースに当たらないようにしてください。 奥に落ちている食品を取り除いてください。
	<ul><li>冷蔵庫が前に傾いていませんか?</li><li>▶調整脚を回し、冷蔵庫が水平になるようにしてください。 6 ページ できない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。</li></ul>
	自在棚のサイズを間違えて入れていませんか? ▶自在棚はサイズが 2 種類あり、奥行の狭いほうが上の段になります。 11 ページ

### 次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
扉を閉めた直後に開けようとすると重い	庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
扉を閉めると他の扉が一瞬開く	扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。

### その他

こんなとき	お調べください・こんな理由です
庫内のにおいが気になる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、ぎょうざなど)をむき出しで入れていませんか? ▶食品そのもののにおいは取ることはできません。においが気になる場合はラップをしてください。

### 次の場合は異常ではありません

こんなとき	こんな理由です
冷蔵庫外側や 扉パッキンが熱くなる	露が付くのを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプがあります。お使いはじめや周囲 温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、食品には影響ありません。
庫内がベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗られています。 たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。
庫内が暗い	庫内灯が食品で隠れていませんか? ▶庫内灯を隠している食品を移動してください。

ホームページ「家電商品 Q&A」もご覧ください。

http://www.livingdoors.jp/ga/

24

水が庫内・床に

あふれる

格内容積には、食品収納スペースと

冷蔵庫の内容積について

冷気循環スペースとを含みます。

この冷蔵庫は自動霜取り方式です ので、霜取りの操作は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えませ ん)に付いた霜は、ヒーターやファン の風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸

発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時 の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇 は5℃以下と規定されています。

# 仕様/付属品/別売品

GR-F43N

426L


# 電源プラグを抜く

前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が 床につくように調整脚を上げる 転倒防止ベルトを取り付けている場合は

はずします。 冷蔵庫を手前に引き出し、背面下部にある

- 蒸発皿の水を抜く (1)排水口の下に水を受ける容器(高さ 2cm 以
  - 下)を置く (2) 排水栓を回してはずし、排水口奥にある薄 膜をドライバーなどで突き破る(2回目以降
  - は不要です) (3) 水が出なくなるまで抜き、背面上部の運搬 用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、残りの水を 抜く(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾け ることができない場合、下図のように容器を

のけてから水が出なくなるまでぞうきんの上 に水を出す)

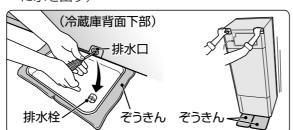

排水栓を閉める (水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めて

### 移動・運搬をする前に

- 庫内の食品を取り出す
- 自動製氷機を停止させる
- 1 給水タンクを取り出し、 残った水を捨てる



移動・運搬・転居のときは

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

2 製氷室扉を開け、

を 10秒押し

製氷室扉を閉める

(「ピピピッ」と鳴るまで)

製氷室扉を閉めると、 一気製氷のランプが 点滅に変わります。



このとき、製氷皿が回転して水・氷をアイス ボックスに落とすので、必ず製氷室扉を閉め てください。

- 3 一気製氷のランプの点滅が消えてから、製 氷室扉を開け、アイスボックスの水・氷を
- 4 アイスボックス・アイスシャベル・給水タ ンクを水洗いし、水分をふき取ってから元 にもどす

### 移動・運搬をする


### 2人以上で運搬する

- 冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行っ てください。蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水 が床面にこぼれることがあります。
- ●冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ってください。ハン ドルや扉を持つと冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。



### 転居のときには

- ●50 / 60Hz 共用です。(周波数の切り 替えは不要)
- ●横積みしないでください。(圧縮機の故 障の原因)

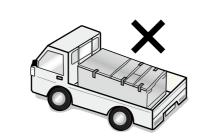

### 224L 室 冷 蔵 菜 室 93L (58L) 氷 室 7L ( 4L) 上段冷凍室 14L (9L) 88L (46L) 下段冷凍室 600 mm 行 703 (692) mm 寸法 さ 1816 mm

定 電 圧 100V 格 定 波 数 50/60 Hz 共用 格 周 電動機の定格消費電力 90/90 W 電熱装置の定格消費電力(霜取り時) 155/155 W 消費電力 量 冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 製 品 質 80kg

- 〉内は食品収納スペースの目安です。 ●定格内容積の
- ●外形寸法奥行の( )内はハンドル・調整脚を除く奥行寸法です。

### ■付属品

前面グリル……1

仕様/形名

全定格内容積

部品コード 希望小売価格 転倒防止ベルト 44092279 2,100円 プレート(調整用) 44092275 945円 冷蔵庫用温度計 44079002 903円 浄水フィルター 44073625 315円

**■別売品** お買い上げの販売店でお求めください。

(希望小売価格は2012年12月現在、税込)

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

### 冷凍室の性能について

この冷蔵庫の上段冷凍室の性能は ※※(ツースター)、下段冷凍室の性能は ※ ※※※ (フォースター) です。

●冷凍室の性能

日本工業規格 (JIS C 9607) に 定められた方法で試験したときの 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温 度) によって、表示しております。

記号	**** フォースター	☀ ツースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下	- 12℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

### ●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりです。
- (1)冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2)冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3)冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

### **庫内温度のはかりかた**



冷蔵庫は、JIS(日本工業規格)に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据えつけ状態や外気温、使用条件など により変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって、 一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫 用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度をはか る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約 100mL の水を入れた容器を置き、感温部を水中に 3 時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝生活家電ご相談センター

**500** 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

### 保証書 (別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。
- ●保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理と なります。無償商品交換ではありません。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

22~25ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い 上げの販売店にご 連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

### ■保証期間中は...

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎている場合は......

修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させて いただきます。

### ■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

このような症状は

ありませんか。

### ■ご連絡いただきたい内容。

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形名	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルをご覧ください。
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



### 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさいにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

### 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

冷蔵庫事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)